


サンライズ杷木 平面図

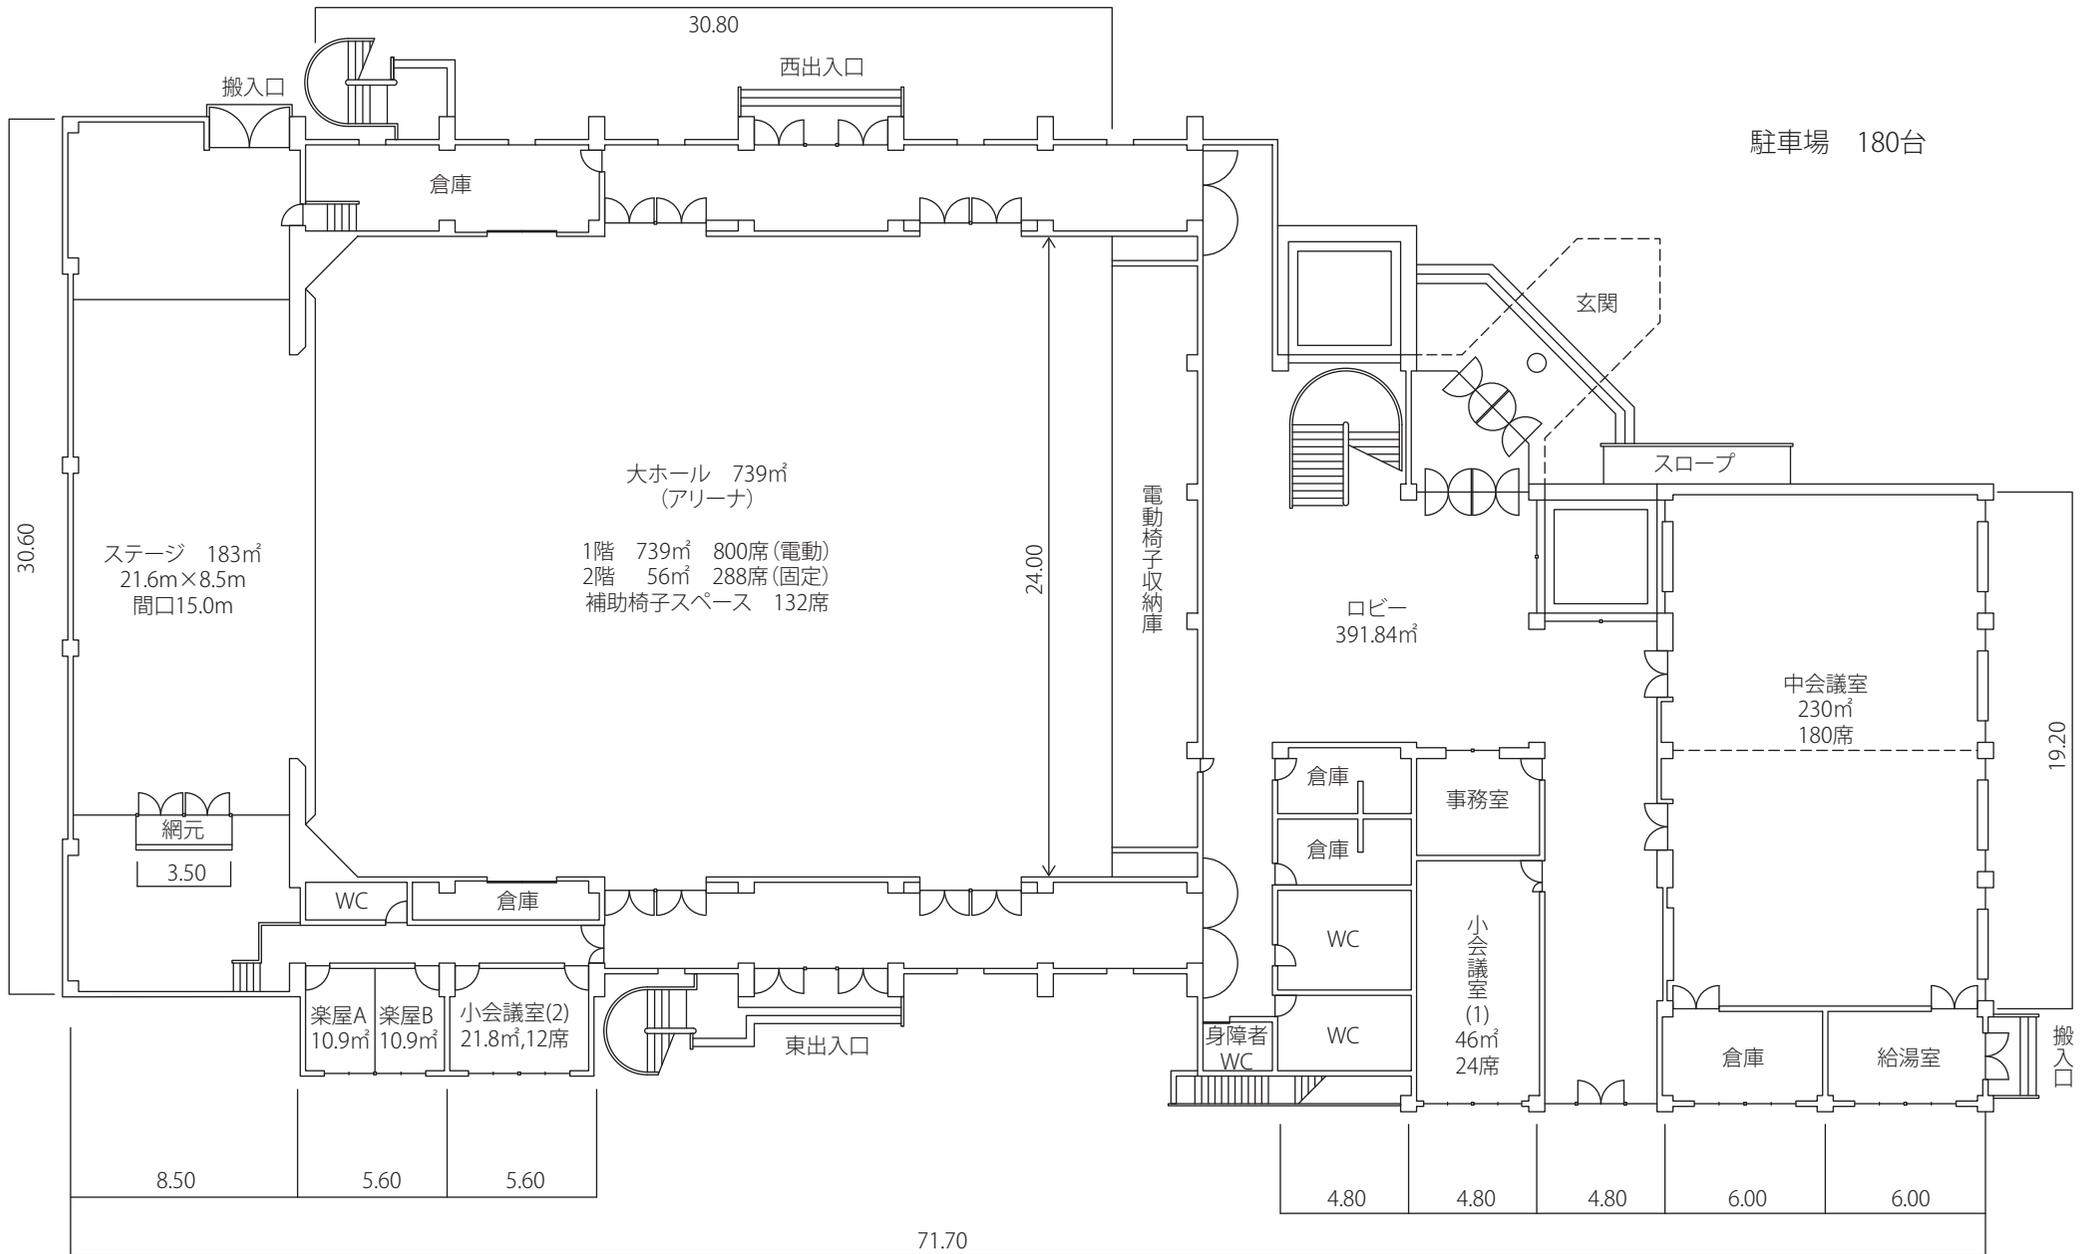

サンライズ柘木座席表

2階席東側


ステージ

2階席西側

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48

E列 F列 G列

144席

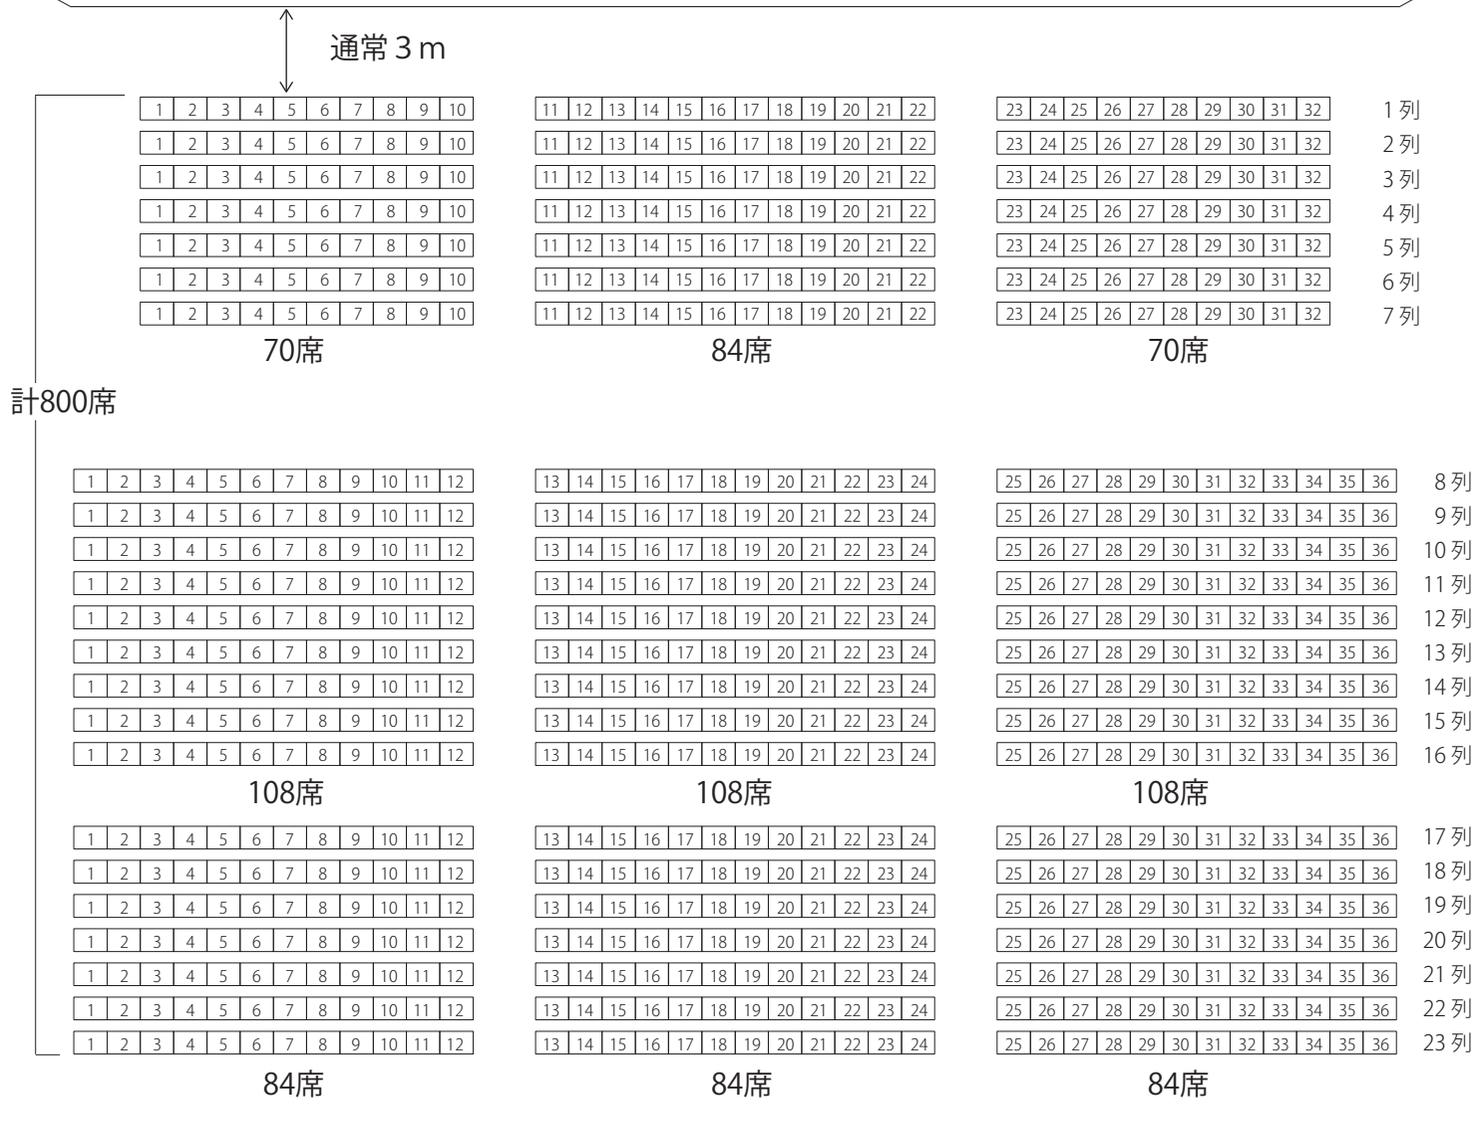


1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48

H列 J列 K列

144席

* E～K列はベンチ式の席です。
ご了承ください。

サンライズ桒木【中会議室】座席表 (全室使用4列スクール式)

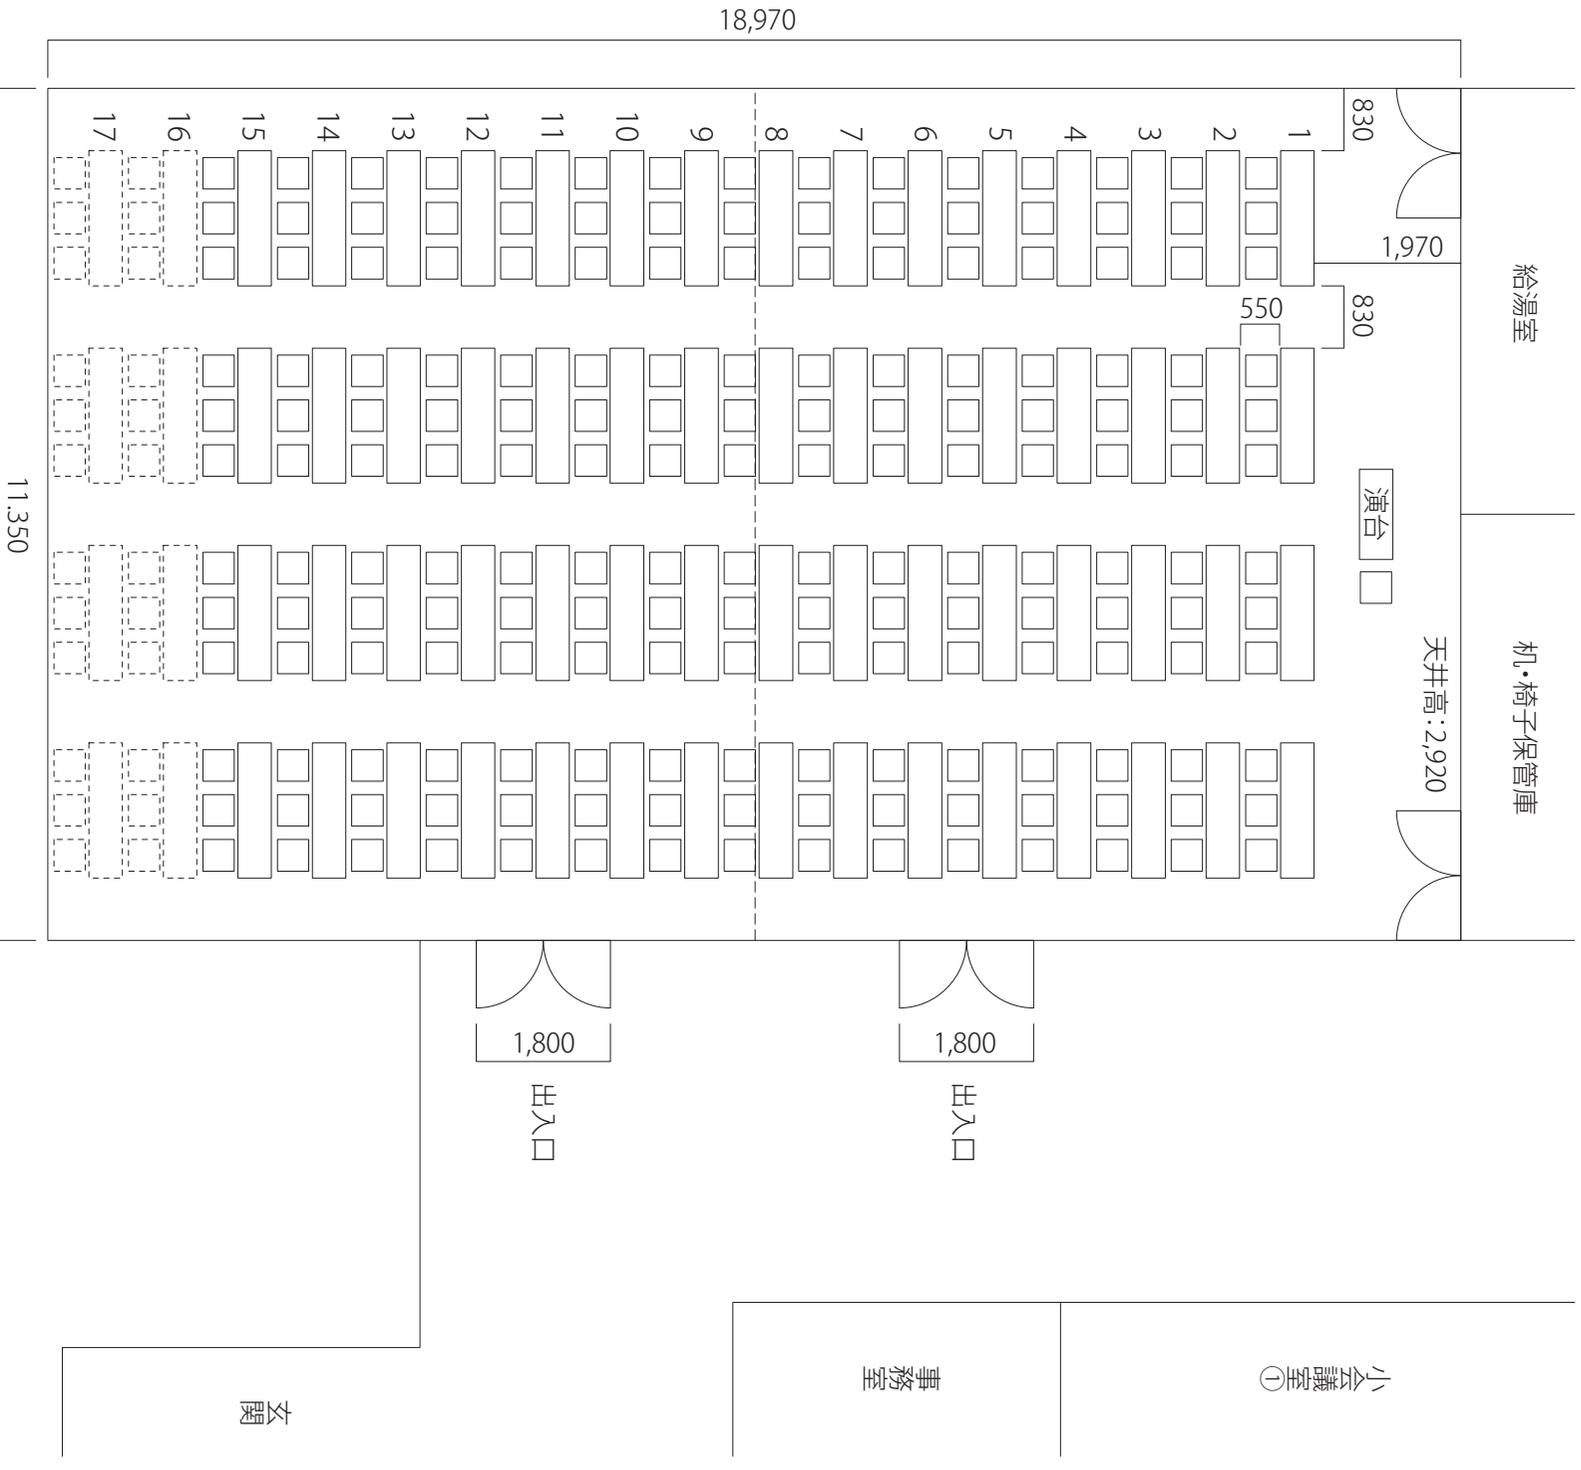

※単位 mm

○テーブルサイズ:1,800w×450d×700h (70台)


○椅子サイズ (座面):420w×420d×420h (脚)

○通常は15列並べて、残りは倉庫に保管しています。

サンライズ柘木舞台平面図説明 (張出舞台備品使用時)

※反響板、迫りの設備はありません

- horizont幕 (固定)
- 大黒幕 (上手側手動)
- 吊ボタン⑤
- アッパーHL
- 袖幕 (固定)
- カスミ幕 (固定)
- 吊ボタン④
- 吊ボタン③
- スクリーン (電動ロールアップ)
- 中割幕 (上手側手動)
- カスミ幕 (固定)
- 吊ボタン②
- サスペンション 2
- カスミ幕・袖幕 (固定)
- 吊ボタン①
- サスペンション 1
- ボーダーL
- 引割幕 (電動)
- 緞帳

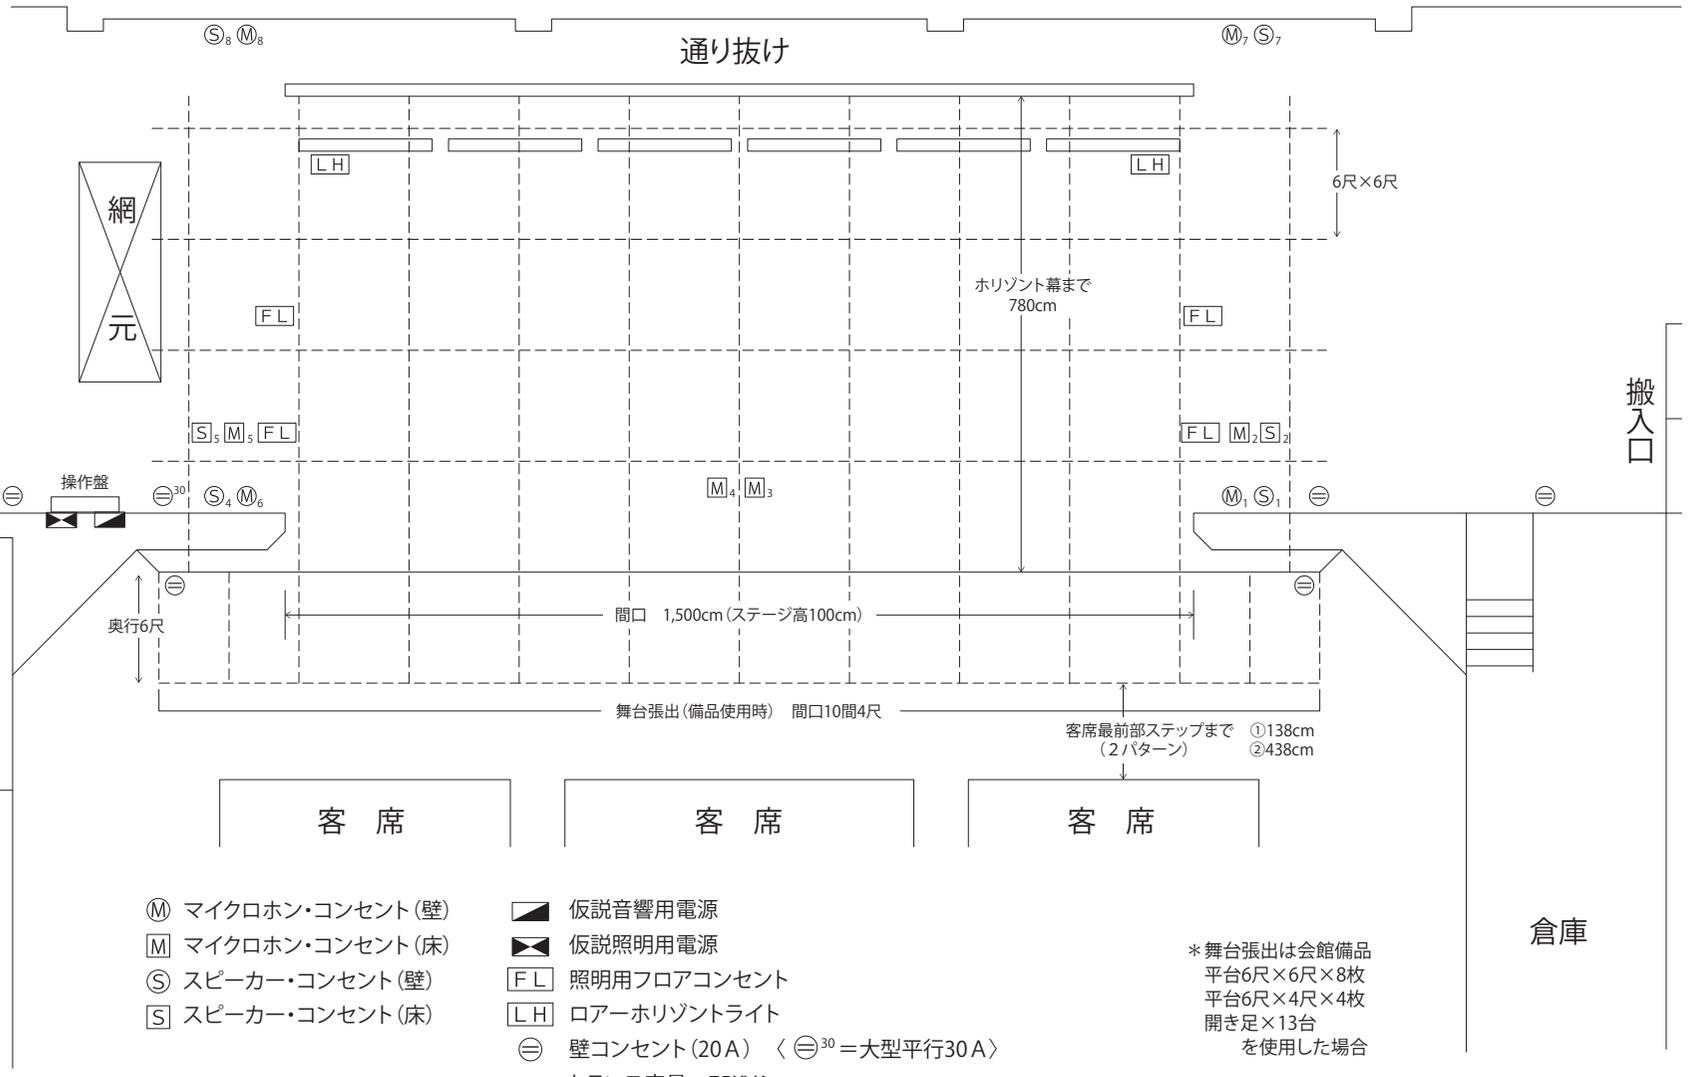

- (M) マイクロホン・コンセント (壁)
- (M) マイクロホン・コンセント (床)
- (S) スピーカー・コンセント (壁)
- (S) スピーカー・コンセント (床)
- ◼ 仮説音響用電源
- ◼ 仮説照明用電源
- (FL) 照明用フロアコンセント
- (LH) ロー水平ライト
- ⊖ 壁コンセント (20A) < ⊖³⁰ = 大型平行30A >

<下部小数字はコンセント番号>


トランス容量 75KVA

*舞台張出は会館備品
 平台6尺×6尺×8枚
 平台6尺×4尺×4枚
 開き足×13台
 を使用した場合

吊ボタン高さ (有効最大) 745cm カスミ幕 (固定) までの高さ600cm


サンライズ柁木照明用コンセント配置図

[上段]—負荷名称
[下段]—DMXアドレス番号

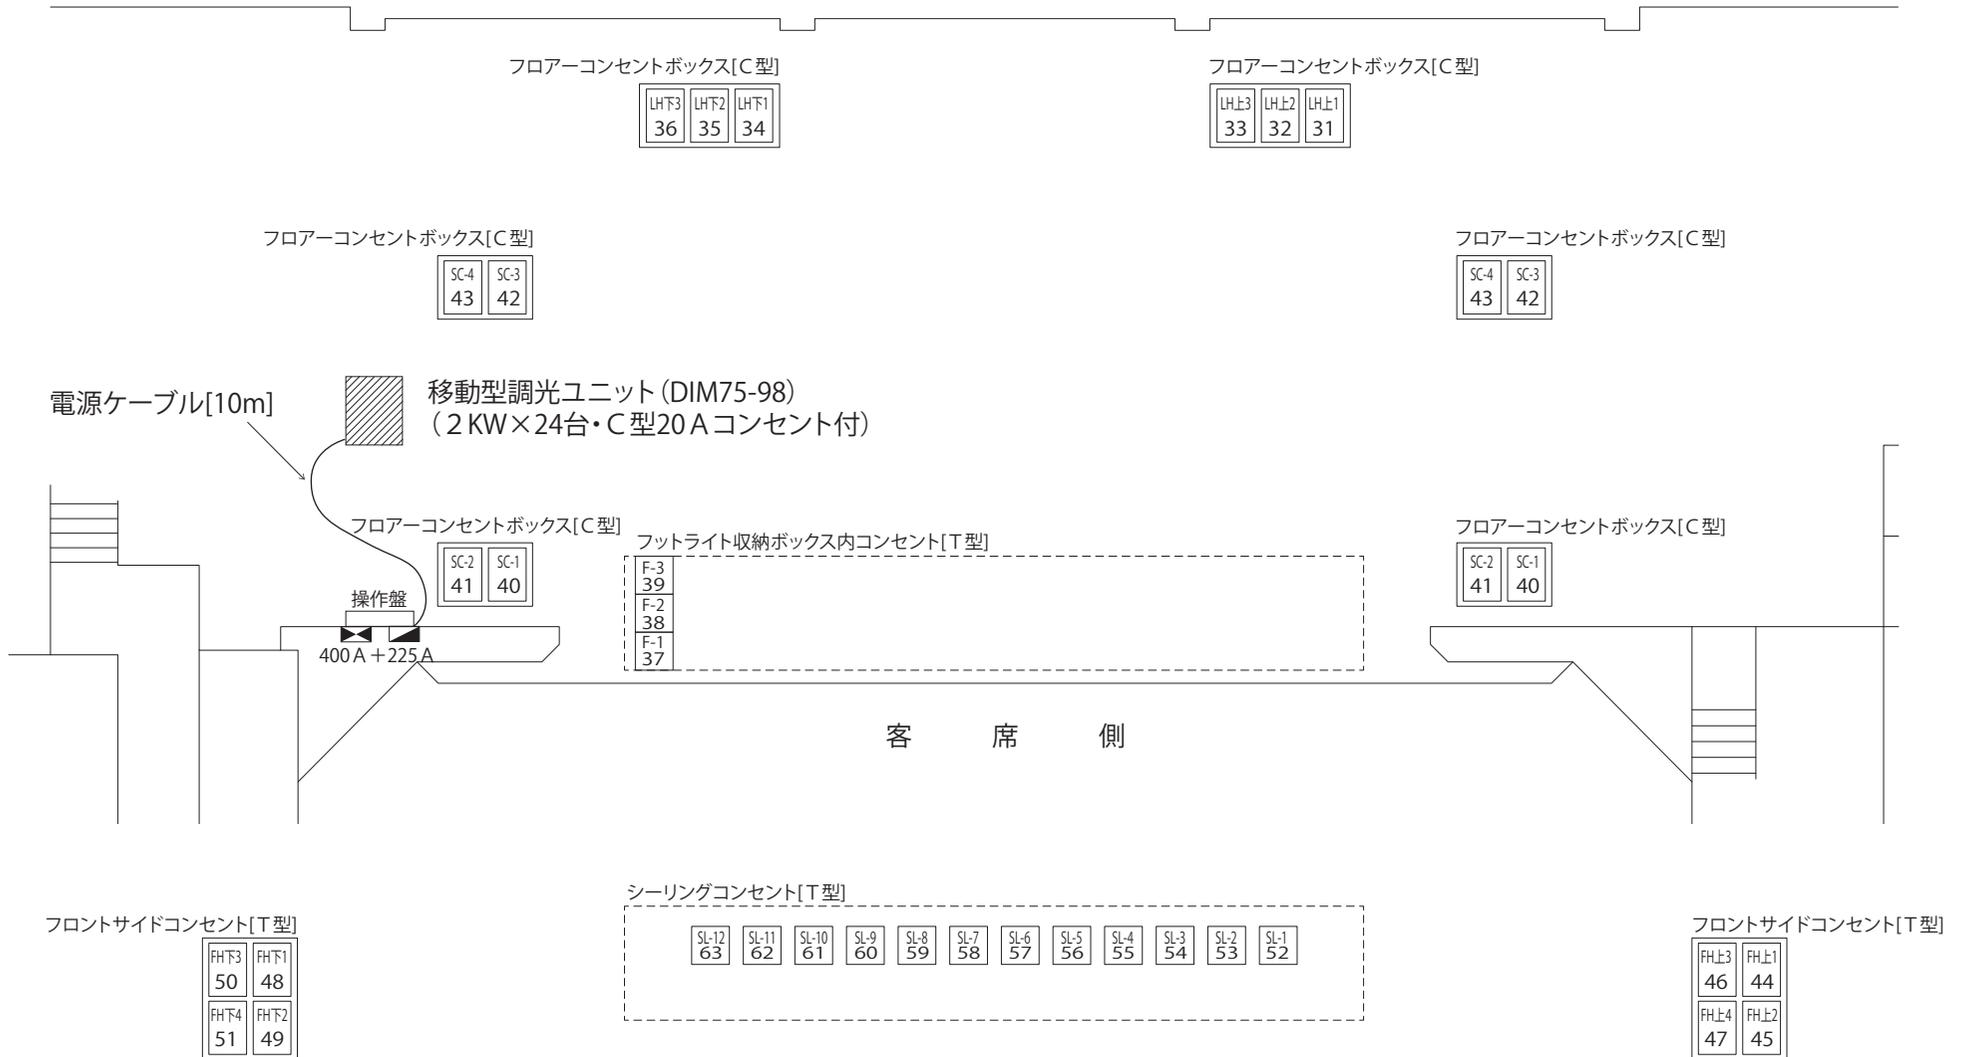


サンライズ柘木 舞台機構設備図

舞台平面図

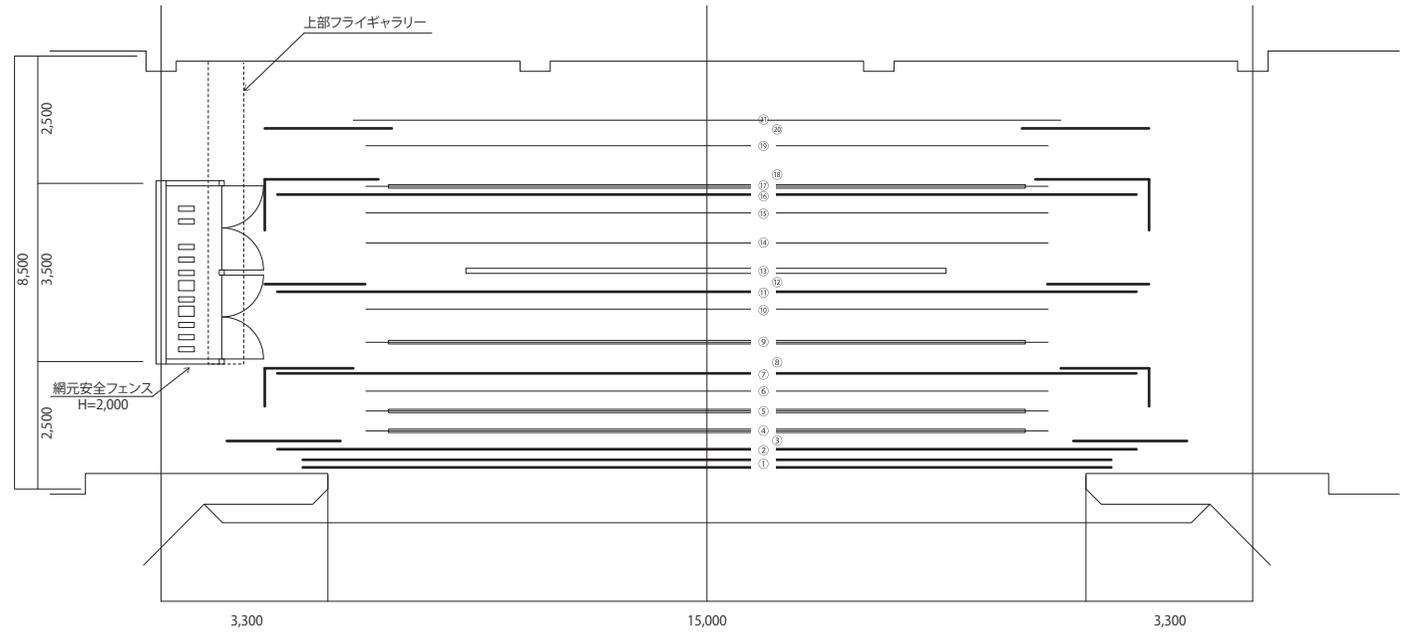

舞台断面図

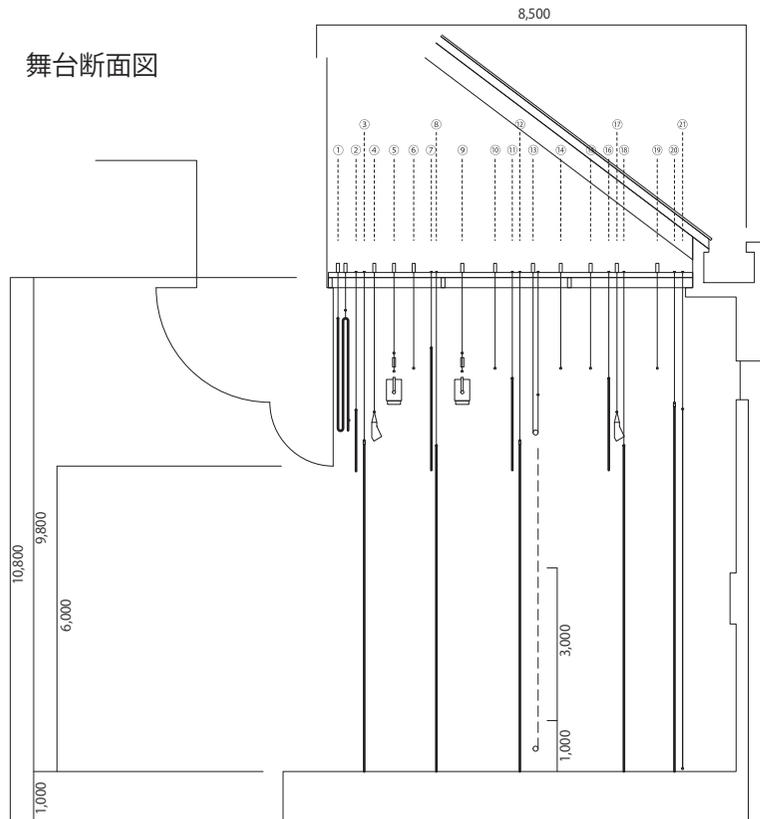

舞台機構設備 仕様

番号	名称	方式	寸法	動力	速度	ワイヤー径×吊点	吊荷重	ワザ-ロフ 使用長m	
								φ4	φ6
1	縦板	電動昇降三折式	φ 42.7 × 16200	2.2kw	30m/min	φ 6 × 8 × 2	550kg		256
2	カスミ幕 1	固定吊	φ 34.0 × 19000			φ 4 × 8	50kg	32	
3	引閉幕	固定吊 電動開閉式	レール × 10000 × 2			φ 6 × 5 × 2	100kg		40
4	照明パトーン 1	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
5	照明パトーン 2	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	350kg		108
6	吊物パトーン 1	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
7	カスミ幕 2	固定吊	φ 34.0 × 19000			φ 4 × 8	50kg	32	
8	袖幕 1	固定吊	φ 34.0 × 4000			φ 4 × 3 × 2	50kg	24	
9	照明パトーン 3	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	350kg		108
10	吊物パトーン 3	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
11	カスミ幕 3	固定吊	φ 34.0 × 19000			φ 4 × 8	50kg	32	
12	中閉幕	固定吊 手動ひも引開閉式	レール × 9500 × 2			φ 6 × 5 × 2	100kg		40
13	スクリーン	電動昇降下部ドラム巻取式	φ 42.7 × 10000(φ 100 下巻取ドラム)		10m/min	φ 4 × 4	100kg	72	
14	吊物パトーン 3	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
15	吊物パトーン 4	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
16	カスミ幕 4	固定吊	φ 34.0 × 19000			φ 4 × 8	50kg	32	
17	照明パトーン 4	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
18	袖幕 2	固定吊	φ 34.0 × 4000			φ 4 × 3 × 2	50kg	24	
19	吊物パトーン 5	手動昇降 C/W バランス式	φ 42.7 × 13500			φ 6 × 6	200kg		108
20	バック幕	固定吊 手動ひも引開閉式	レール × 9500 × 2			φ 6 × 5 × 2	120kg		40
21	水平幕	固定吊	φ 42.7 × 14200			φ 4 × 6	70kg	24	
							合計	272	1348

舞台幕設備 仕様

番号	名称	幕地	寸法	備考
1	縦板	西陣織	16000W × 6500H × 1張	巻地別途
2	カスミ幕 1	貫八別珍	17000 × 1200 × 1張	
3	引閉幕	貫八別珍	10000 × 6500 × 2張	
7	カスミ幕 2	貫八別珍	17000 × 2400 × 1張	
8	袖幕 1	貫八別珍	2500 × 6500 × 2張	
11	カスミ幕 3	貫八別珍	17000 × 1800 × 1張	
12	中閉幕	貫八別珍	10000 × 6500 × 2張	
13	スクリーン	巻取用ホワイトスクリーン	9000 × 7500 × 1張	イメージ 8000W × 3000H
16	カスミ幕 4	貫八別珍	17000 × 1800 × 1張	
18	袖幕 2	貫八別珍	3300 × 6500 × 2張	
20	バック幕	貫八別珍	9500 × 7200 × 2張	
21	水平幕	アクリル系水平幕	14000 × 7200 × 1張	